


## Cancam sense espiga DIN 582 en acer inoxidable AISI-316

Cal tenir en compte les següents indicacions per als cantons DIN 582, a més dels valors de càrrega de la taula inferior.

L'argolla s'ha de cargolar totalment per aconseguir un contacte perfecte entre les dues cares aparellades.

Totes dues rosques han de tenir la mateixa longitud i el material de la base i el de la rosca han de tenir la mateixa resistència.

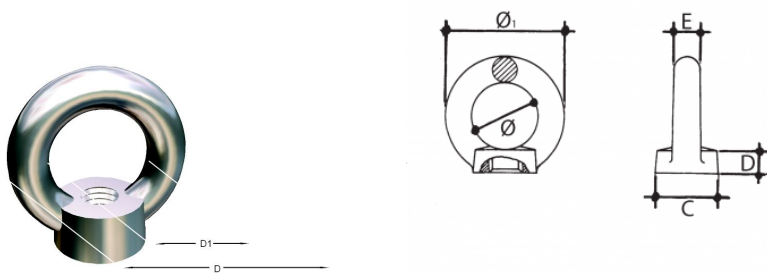

### Informació tècnica

| Dimensiones |    |    |    |     |    | Carga Trabajo | Peso  |
|-------------|----|----|----|-----|----|---------------|-------|
| Medida      | Ø  | Ø1 | C  | D   | E  |               |       |
| M 8         | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 8  | 300           | 0.05  |
| M 10        | 25 | 45 | 25 | 10  | 10 | 500           | 0.09  |
| M 12        | 30 | 54 | 30 | 11  | 12 | 800           | 0.145 |
| M 14        | 30 | 54 | 30 | 11  | 12 | 1100          | 0.17  |
| M 16        | 35 | 63 | 35 | 13  | 14 | 1500          | 0.22  |
| M 20        | 40 | 72 | 40 | 16  | 16 | 2400          | 0.34  |
| M 24        | 50 | 90 | 50 | 20  | 20 | 3600          | 0.72  |